
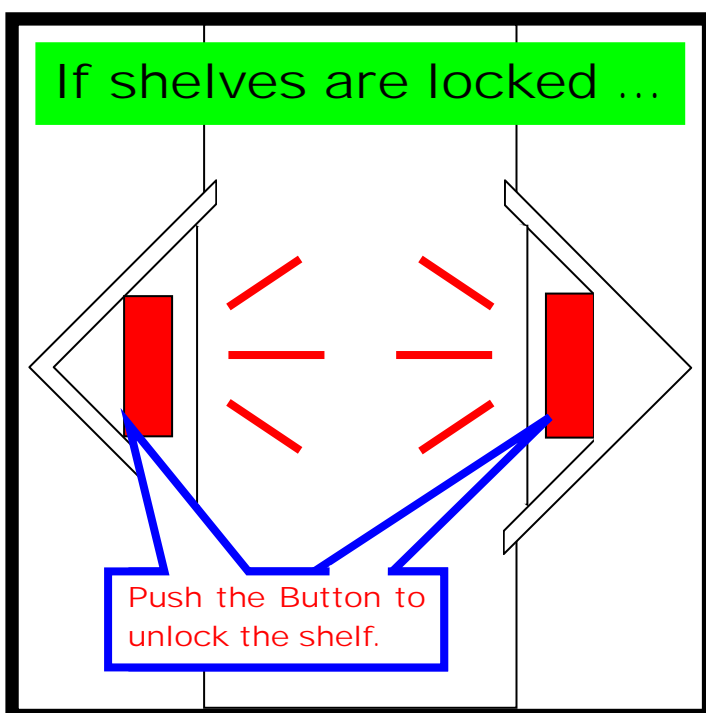


# 電動書架の動かし方

## How to Move the Electric Shelves.

電動書架を動かすには、書架の横のボタンを押してください。  
押し続けた分だけ動きます。  
人や物があると、その通路は自動的にロックされます。

Push the Operation Button at the side of the shelf to move the shelf.  
The shelves move while the button is being pushed.  
The shelves are locked automatically when someone or step come in the aisle.

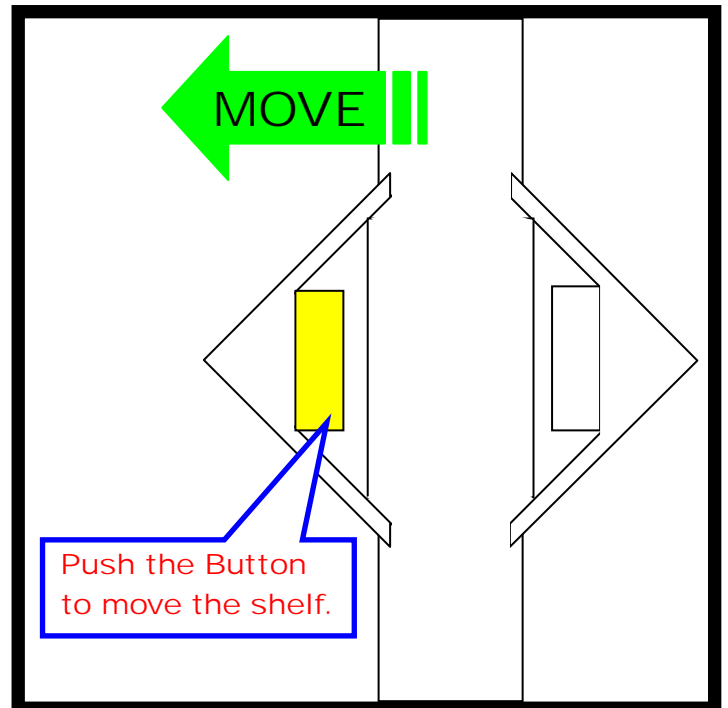

ボタンが赤く点滅している場合、その書架はロックされていて動きません。  
ロックを解除するには、通路に利用者や踏み台がないことを確認した上で、ボタンを一回押してください。

If the Operation Buttons flash red, the shelves are locked and cannot to be moved.  
Push the flashing button at both sides to release the lock, confirming that anyone or step is not in the aisle.